



PROCÉDURE DE DESCENTE MANUELLE PONT P5LX / P5LXPD

1 . DESCENTE PONT PRINCIPAL

→ DÉVISSER LA MOLETTE ÉLECTROVANNE PRINCIPALE

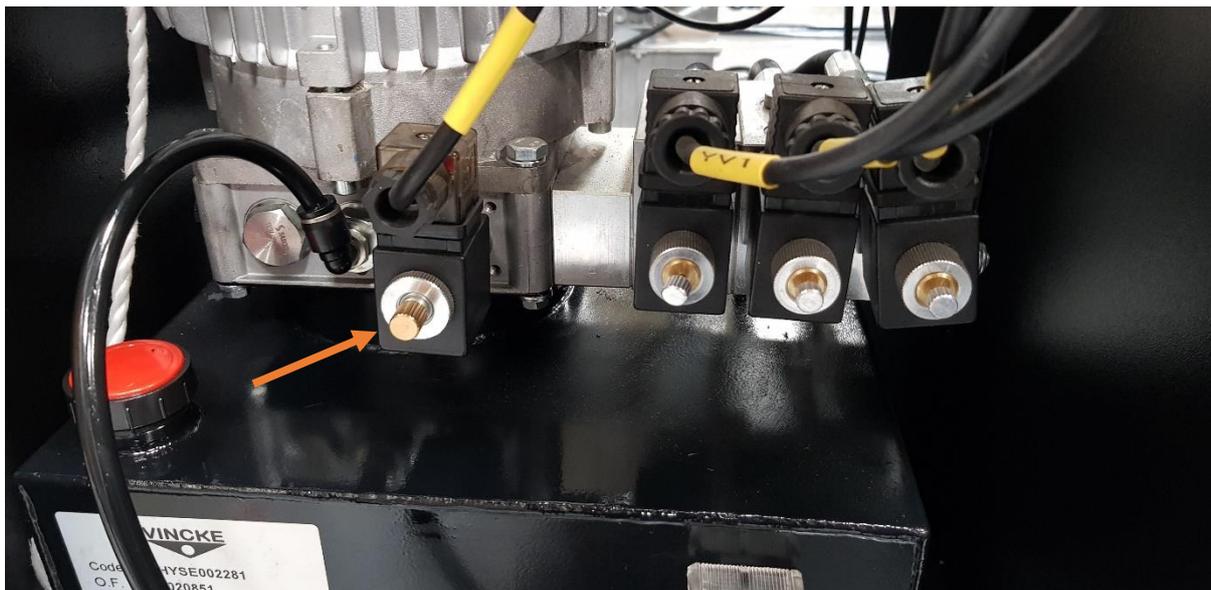


→ APPUYER ALTERNATIVEMENT OU EN MÊME TEMPS SUR LES DEUX BOUTONS DES ÉLECTROVANNES PONT GAUCHE ET DROIT

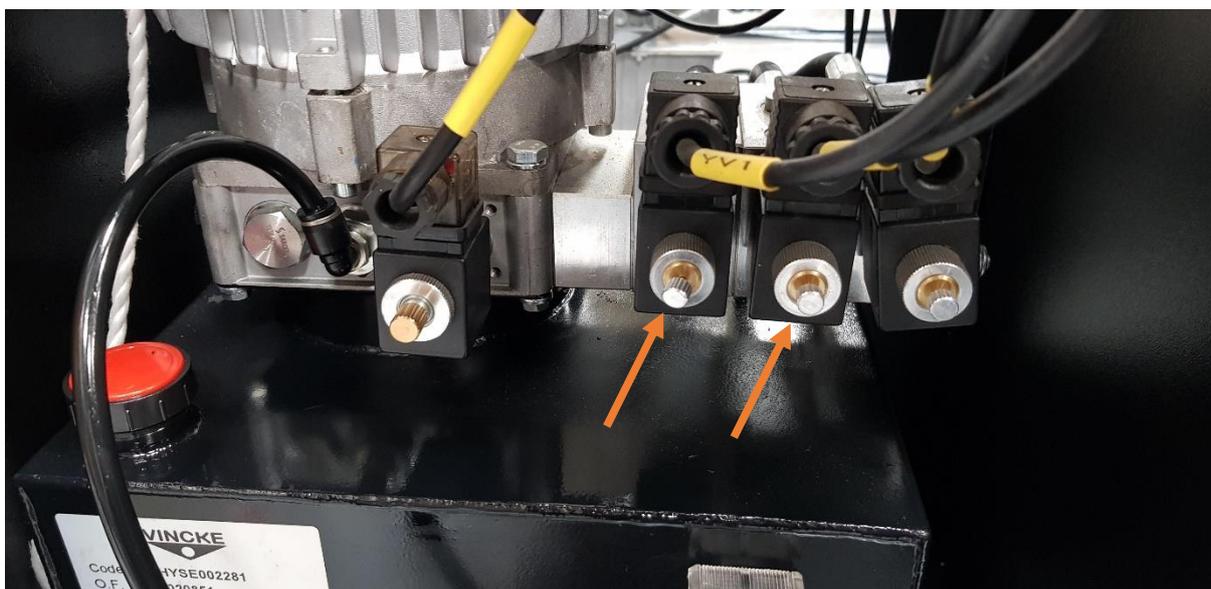


2 . DESCENTE PONT AUXILIAIRE

→ DÉVISSER LA MOLETTE ÉLECTROVANNE PRINCIPALE

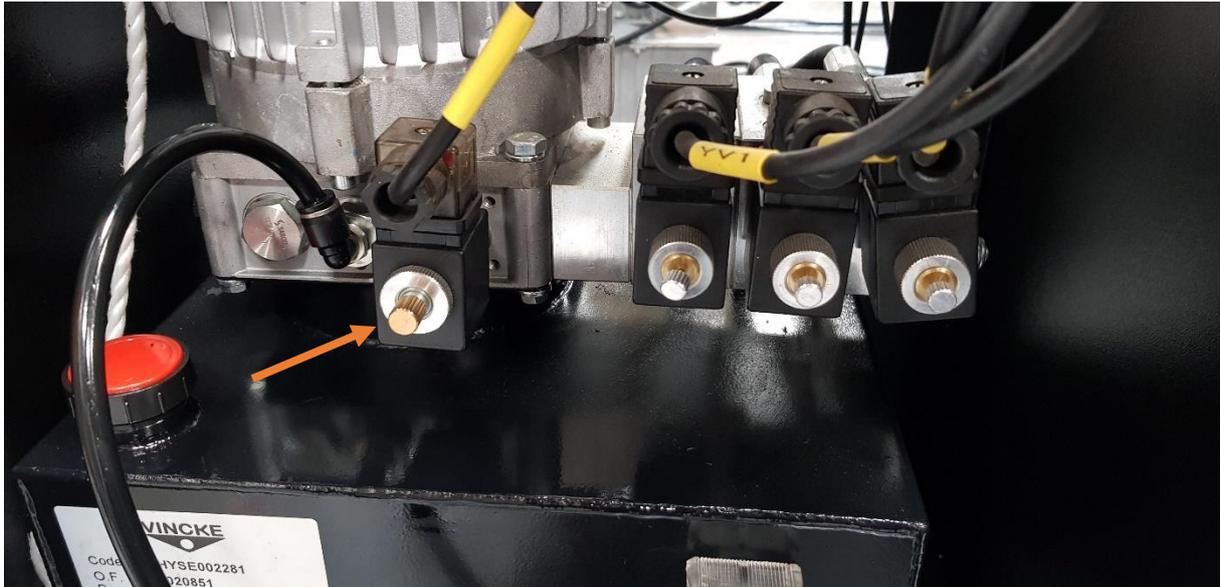

→ APPUYER SUR LE BOUTON DE L'ÉLECTROVANNE PONT AUXILIAIRE

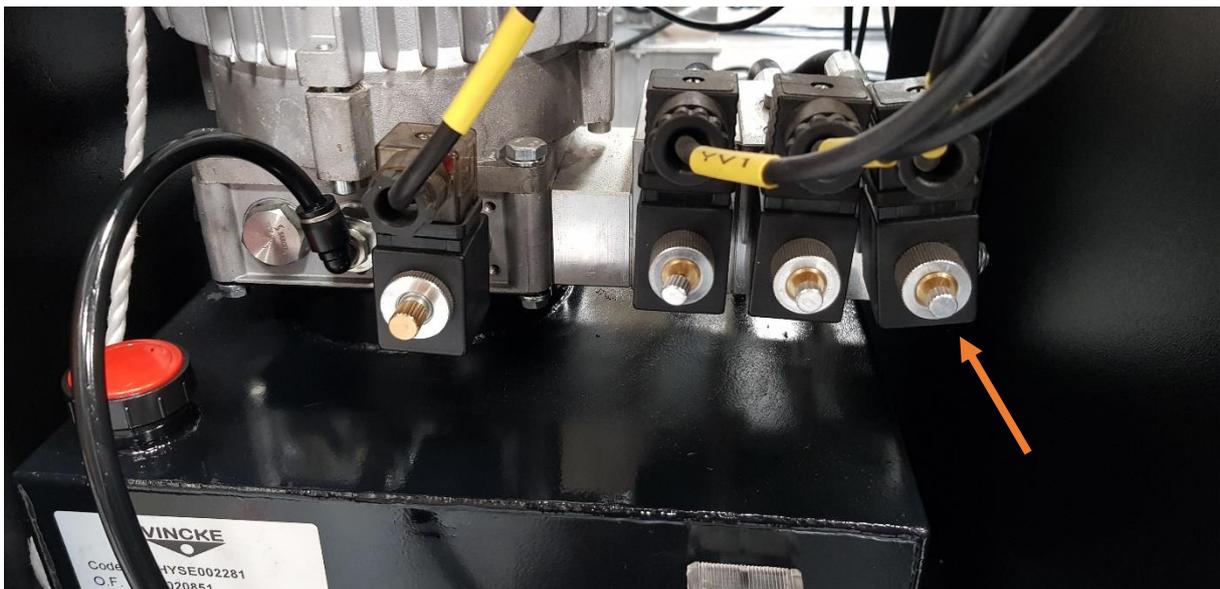

→ RESSERER LA MOLETTE ÉLECTROVANNE PRINCIPALE APRÈS LES PROCÉDURES DE DESCENTE